



KIT ECO FACIAL

CÓD: 902466



CARACTERÍSTICAS


- ✓ Conjunto integrado de suporte com protetor facial plano.
- ✓ Orientado para tarefas de impacto de partículas, poeira, faíscas e respingos de produtos químicos que não necessitam de proteção facial de alto impacto

901543 Protetor facial plano incolor

902438 Suspensão com pinos para protetor facial


MONTAGEM

Antes de montar, remova a película protetora nos dois lados.

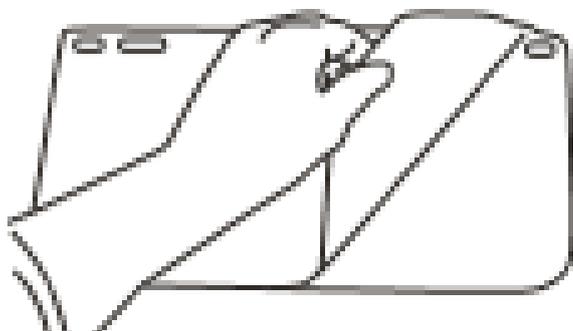

Tomar muito cuidado para não danificar ou eliminar estas instruções para o usuário.

1. Coloque o visor no pino central da carneira e vire 90°. (Fig. A)
2. Dobrando o visor, fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (Fig. B)

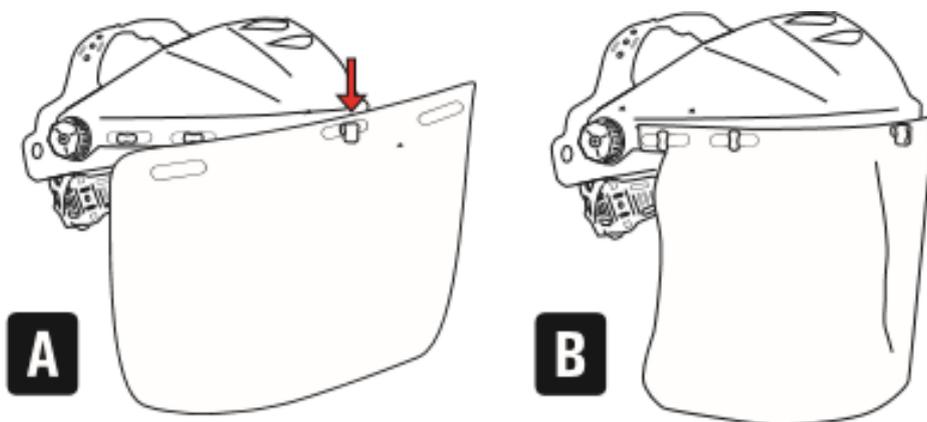

ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E GUARDA

Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas, luz solar direta, poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C. Umidade máxima de armazenamento: <80° C.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes, podem degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de



hipoclorito de sódio em 10L de água, ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio.

COBERTURA DE RISCO

Contra partículas

APRESENTAÇÃO

4,5 kg – 15 pç 0,096 m³

CERTIFICAÇÕES

Protetor facial plano com suporte - CA 36162
NORMA ANSI.Z.87.1/2003